

VARNOSTNA PRAVILA



Naprave ne priključujte na obremenitve, ki presegajo dovoljene vrednosti.



Priključite samo v skladu s shemo, predstavljeno v priročniku. Nepravilne povezave so lahko nevarne, lahko poškodujejo krmilnik in povzročijo izgubo garancije.




NEVARNO! Nevarnost električnega udara! Tudi ko je naprava izklopljena, so lahko izhodi pod napetostjo. Vsa montažna dela je treba VEDNO izvajati, ko je napajalni tokokrog odklopljen.



Namestitev naprave na električno omrežje, ki ne izpolnjuje zahtev glede kakovosti, določenih v standardih EN 50081-1, EN 50082-1, UL508, EN 60950, bo povzročila izgubo garancije.

HEMA PRIKLJUČKOV

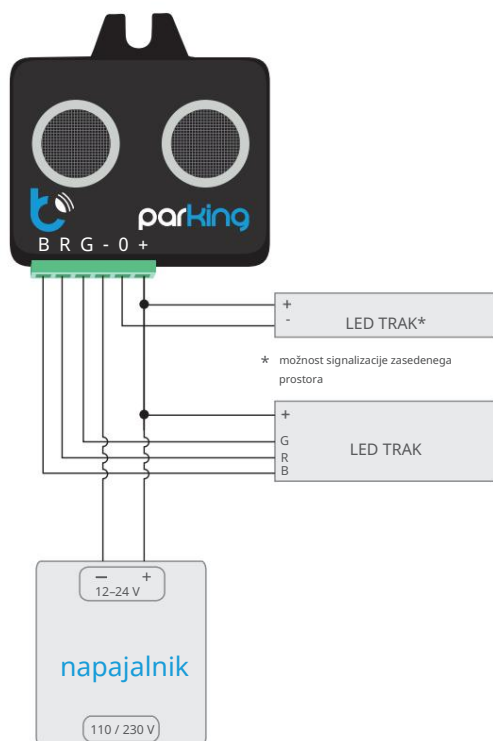


1

NAMESTITEV

- Pred namestitvijo senzorja odklopite napetost v napajalnem tokokrogu. Ne pozabite, da je treba vsa montažna dela izvajati z odklopljenim napajanjem.
- Senzor je treba namestiti na mesto, zaščiteno pred neugodnimi okoljskimi pogoji. Priporočljivo je, da je naprava nameščena v stabilnem in stacionarnem položaju.

- Napravo namestite navpično v višino najbolj oddaljenega dela avtomobila (običajno odbijača ali registrske tablice), kot je prikazano na spodnji sliki, tako da je priključek na dnu.

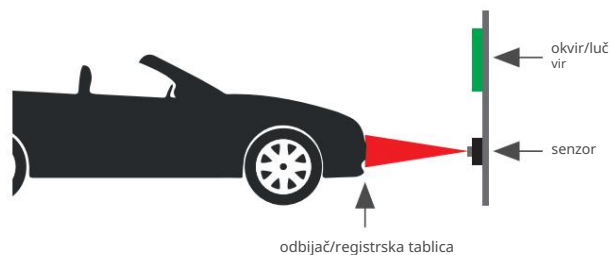

- LED trakove in napajalnik priključite na napravo v skladu s shemo.
- Po želji lahko priključite LED lučko, ki prikazuje zasedenost parkirnega mesta. Ko je vozilo v doseg senzorja, lučka sveti neprekinjeno.

2

PRVI ZAGON

- Priključite napajanje. Približajte roko ali papir senzorju ParkingSensor, barva svetlobe se mora spremeniti skupaj z detektorjem:

zelena barva	lahko varno nadaljuješ
modra barva	blizu si ovire
rdeča barva	ustavite vozilo
utripajoča rdeča barva	takoj ustavite vozilo!

- Čas barvne osvetlitve (rdeča/modra/zelena) je 10 sekund, medtem ko opcija LED osvetlitev sveti ves čas zasedenosti parkirnega mesta.


3

PREMIKANJE VIRTUALNE STENE

- Območje sprememb barv je določeno glede na virtualno steno. Virtualna stena je privzeto fizično oddaljena 2 cm od senzorja. Razdaljo lahko prilagodite v fizičnem območju 2 cm do 250 cm od senzorja z naslednjim postopkom:

1. Pred senzor na zeleni razdalji postavite podoben predmet (na primer kos kartona), na primer navidezno steno;
2. priključite napajalnik; počakajte 5 sekund; odklopite napajalnik;
3. priključite napajalnik; počakajte 10 sekund; odklopite napajalnik;
4. priključite napajalnik; počakajte 15 sekund; odklopite napajalnik;
5. Priključite napajanje; počakajte, da LED trak zasveti belo in nato ugasne, kar pomeni, da je konfiguracija shranjena; preverite, ali virtualna stena deluje po pričakovanjih.

PREMIKANJE VIRTUALNE STENE

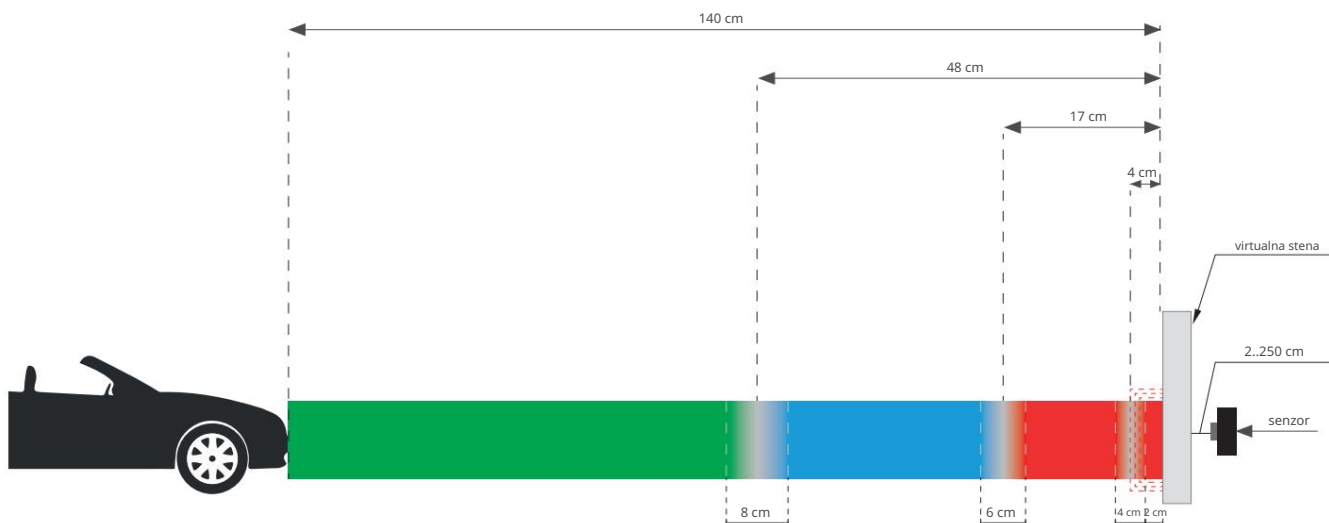

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

napajalna napetost	7 - 24 V enosmernega toka
največji tok	8 A
poraba energije	< 1 W
dimenzije	50 x 40 x 25 mm s priključkom: 50 x 50 x 25 mm
število PWM kanalov	3 (RGB)
vrsta izhoda	odprti kolektor, 250mA
senzor	ultrazvočni senzor razdalje
raven zaščite	IP20
krmilnik delovna temperatura	od -10 do +40°C
kalibracija zabeležene razdalje	da
ohišje	izdelano iz poliuretanske sestave, ki ne vsebuje halogenov, samougasljivo za toplotni razred B (130 °C)

za več informacij
obiščite našo spletno stran

www.zarnica.si

ali nam pošljite e-pošto na:
info@zarnica.si

made in europe



proudly made by
blebox